

Sra. y Sr. Piedra instalan césped artificial SUMIGRAN

Mrs. and mr. Stone install SUMIGRAN artificial lawn



## Herramientas y accesorios de instalación necesarios

### Tools & accessories needed


		For soil preparation only	Sólo para preparación del terreno
Cutter	Cutter	Nails	Piquetas de fijación
Seaming tape	Banda de unión	Geotextil fabric	Tela Geotextil
Adhesive	Adhesivo	Gravel & sand	Arena de río y gravilla
Brush	Cepillo	Roller compactor	Rulo para compactar

### Soil preparation

**ATTENTION:** For installation over concrete, go to next step "artificial lawn installation"

Remove the turf, weeds, roots and large stones, to a depth of 5 centimeters. We recommend applying a herbicide at the end

Create an edge, if necessary

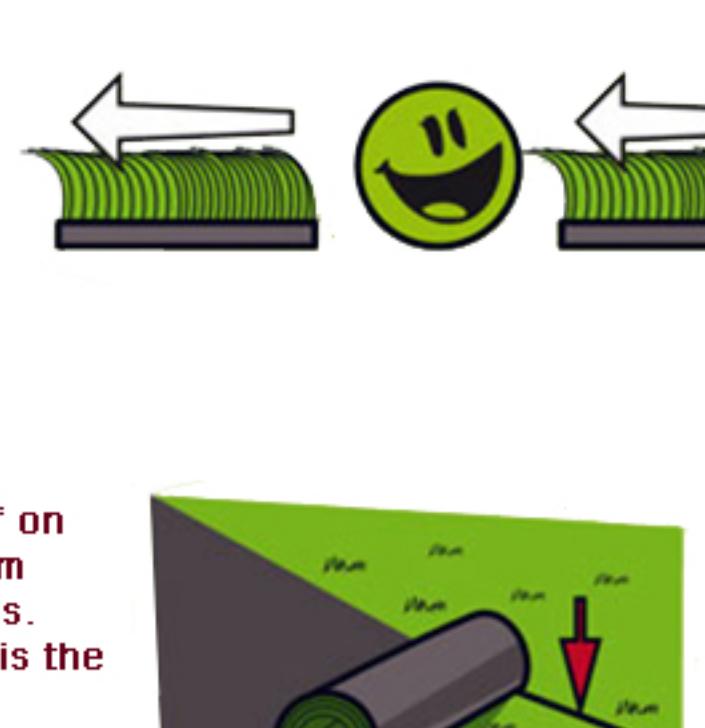


**ATENCIÓN:** Si la instalación es sobre solera, ir al siguiente paso "instalación del césped"

Retirar restos de césped, malas hierbas, raíces, y piedras grandes hasta unos 5 centímetros de profundidad. Se recomienda aplicar un herbicida al finalizar

Crear un borde por todo el perímetro, si fuera necesario




Aportar una capa de gravilla (calibre 12-20), y homogeneizar la parte superior con arena de río. Esta sub-base nos garantizará un eficaz drenaje de agua de lluvia

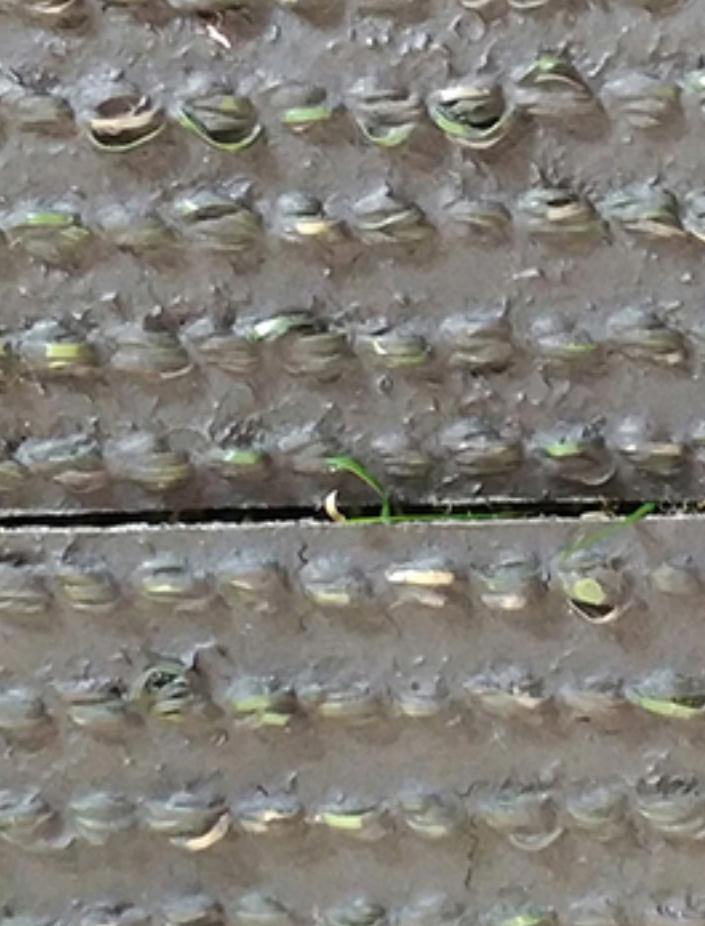

Compactar y alisar el árido aportado mediante un rulo



Replantear el área a cubrir, y posicionar las bobinas de césped en su lugar, teniendo en cuenta que el sentido de caída de las hojas debe ser el mismo para todas las piezas. Para tener un mejor resultado estético, es muy recomendable que las piezas se coloquen de tal modo que las hojas miren en dirección al punto desde el cual se vea más habitualmente el jardín (por ejemplo, el acceso desde la vivienda al jardín)

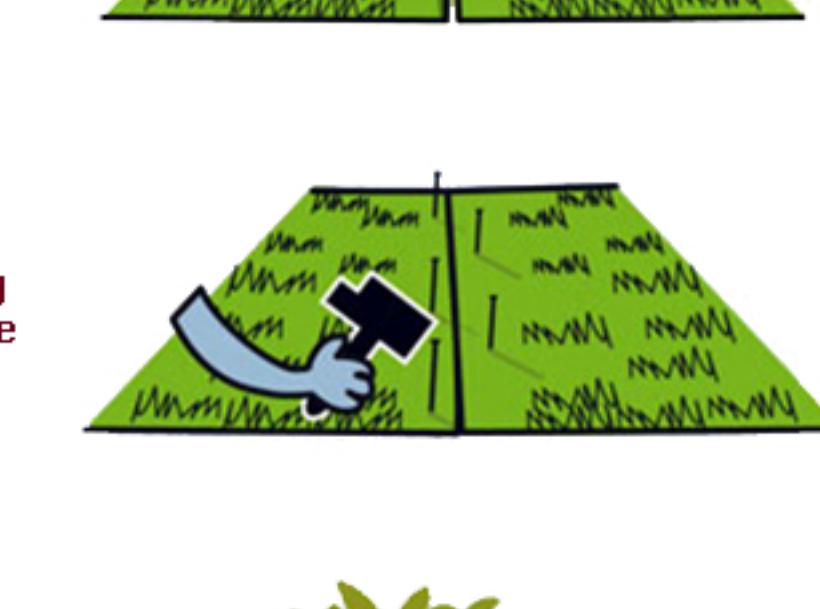

**¡ ATENCIÓN ! mantener el mismo sentido de caída de las hojas en todas las piezas**

**ATTENTION !** pile of every piece of lawn must point in the same direction



Sanear ambos bordes de cada una de las piezas, recortando 1-2 costuras con un cutter, justo por el medio de la separación de una costura con la siguiente. De este modo, en las uniones entre piezas quedará la misma separación entre costuras que en el resto del césped, y serán menos visibles



Cortar todas las piezas de césped ( por la base ) necesarias para cubrir el área



Doblar las piezas de césped por las zonas de unión, y colocar las bandas con el lado brillante hacia abajo. Tras ello, preparar el adhesivo mezclando bien ambos componentes, y una vez mezclado aplicarlo a la banda de unión mediante una espátula o llana



Fijar la base de las piezas de césped a la banda, primero la de un lado, y luego la del otro



Opcionalmente, se pueden inmovilizar las uniones mediante piquetas. Colocar peso sobre la unión es bueno para asegurar una unión invisible



Una vez hechas las uniones, realizar los recortes y ajustes a las formas del jardín que sean necesarios, y fijar los bordes con piquetas para mantener el césped plano



Finalizar la instalación cepillando las hojas del césped artificial a contrapelo, con el objeto de conseguir darles la posición más vertical posible, y el aspecto natural deseado. A ser posible, realizar esta tarea en un día soleado, para que las fibras dilaten, se tornen más suaves, y sea más sencillo su cepillado.



Un césped mantendrá una imagen fresca, natural y bella por muchos años



**¡ Ya a disfrutar de su jardín !**

**Enjoy your garden !**